



# HOSHIZAKI

## CM-50KE-HC

### Cubeletismaskin med inbyggd magasin. Magasinkapacitet 55kg/24tim.


#### TILLGÄNGLIGA MODELLER

☒ CM-50KE-HC

Alternativ flingis modell: FM-60KE-HC



#### Modellbeteckning

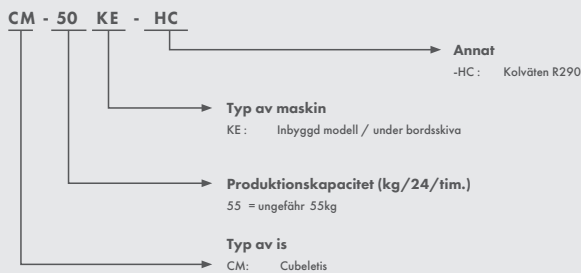

## Magasinkapacitet 18kg



Hoshizaki cubeletis har ett förhållande is till vatten på 90 % is och har en motsvarande bra kyleffekt.

I cocktails är de torra och hårda iskuberna det idealiska kylmedlet eftersom de ger precis rätt mängd utspädning, särskilt för starka spritdrycker, till exempel Mojitos och Tiki-cocktails.

Använder naturligt köldmedie R290, som är ett energieffektivt och hållbart köldmedium med en GWP på 3.



PRODUKTSERIE: CM  
VARUNUMMER: F161-C103

Denne Hoshizaki CM-50KE-HC er en cublet ismaskin som produserer upptil 55 kg små cublet iskuber av hög kvalitet per 24 timer. Hoshizaki CM-ismaskiner producerer cublet-is. I cocktails är de torra och hårda iskuberna det idealiska kylmedlet eftersom de ger precis rätt mängd utspädning, särskilt för starka spritdrycker, till exempel Mojitos och Tiki-cocktails. Avstånd är fel Ismaskinens extruderande huvud utför en hög kompression för att ge hårdare och torrare kubbitar, som kombinerar egenskaperna hos nugget- och kubis.

#### Hållbar

CM-50KE-HC använder köldmedium R290. Detta naturliga köldmedium är inte bara klimatvänligt utan ökar också maskinen när det gäller prestanda och produktionskapacitet.

#### Material

Utsidan är gjord av rostfritt stål. Den slutna vattenkretsen ger maximalt skydd mot alla typer av föroreningar under hela isproduktionsprocessen. Alla Hoshizaki-maskiner är enkla att använda, rengöra och underhålla.

#### Unik teknik

CM-serien har ett arbetsbaserat ersättningsystem, som kan övervakas med en intuitiv kontrolldisplay för förebyggande underhåll. Hoshizaki var den första som introducerade en automatisk sköljning av vattenkretsar cykel, för att undvika skadliga mineralrester från att tappa till hydrauliken system och upprätthållande av bästa sanitära förhållanden.

#### Smart design

Liksom alla Hoshizaki Ice-tillverkare är CM-50KE-HC utformad för att hålla och levereras med smarta designfillbehör. Cubelet ismaskin använder kolgratibussningar istället för konventionella kullager så att maskinen fungerar helt utan fett. Här förhindrar frånvaron av rörliga delar slitage, medan de vattensmorda lagren skyddar systemet från obehaglig förkalkning och bakteriell kontaminering.

#### Plug & Play

Den smarta plug-and-play-designen garanterar en extremt enkel och snabb installation.

#### Perfekt passform

Med yttermått B x D x H på 498 x 570 x 697 mm är CM-50KE-HC kompakt och passar perfekt för små utrymmen.



#### KOMMERSIELL GARANTI FÖR TILLVERKNINGSFEL

DELAR 2 ÅR ARBETE 2 ÅR

#### YTRE YTA

Rosfritt stål,  
Galvaniserat stål (baksida)

Köldmedie: R290 / 50g

#### ANVÄNDARVILLKOR OCH BEGRÄNSNINGAR

- Omgivningstemperatur: 5°C / 40°C
- Vattnets temperaturområde: 5°C / 35°C
- Vattentryck: 0.5 bar min. / 8 bar max.
- Spänning: 1/220 -240V/50Hz

MODELL	Kylsystem	Produktionskapacitet per 24/tim. Luft 10°C Vatten 10°C (kg)	Magasinkapacitet (kg)	Elanslutning	Elektrisk skyddsströmbrytare (A)	Elförbrukning effektfaktor 80% (W)	Vattenförbrukning liter m <sup>3</sup> /24/tim. @10°C/10°C
CM-50KE-HC	Luftkyld	55	18	220-240V/50Hz	6	270	0.055

#### TEKNISKA CERTIFIERINGAR



Besök vår webbplats för mer information  
[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Europe B.V. förbehåller sig rätten att förändra produkterna och deras specifikationer utan föregående meddelande.

Hoshizaki Sverige  
Box 5157  
200 71 Malmö  
Sverige

T. +46 108 84 87 47  
orderSE@hoshizaki.dk  
[www.hoshizaki.dk](http://www.hoshizaki.dk)




# HOSHIZAKI

LEADING NATURALLY

## CM-50KE-HC

Cubeletismaskin med inbyggd magasin.  
Magasinkapacitet 55kg/24tim.

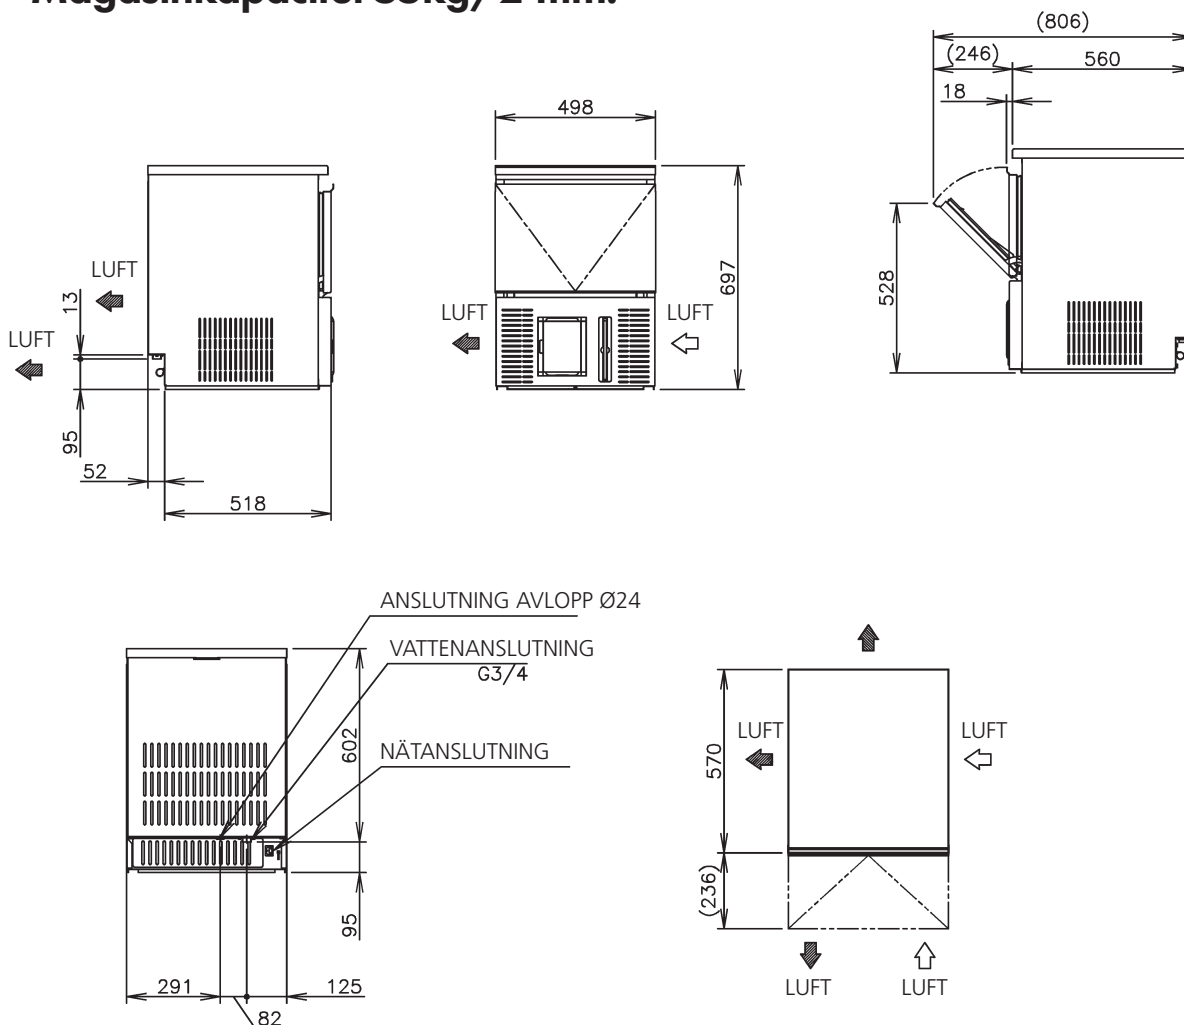

### FRAKTSPECIFIKATIONER

MODELL	Utrustningens nettomått		Mått i förpackning		
	B x D x H (mm)	Nettovikt (kg)	B x D x H (mm)	Bruttovikt (kg)	Volym (m <sup>3</sup> )
CM-50KE-HC	498 x 570 x 697	49	595 x 680 x 873	58	0.35

#### TILLBEHÖR

- Iskyffel
- Monteringsbeslag
- Ben (ingår ej)



Hoshizaki Belgium :  
Hoshizaki Denmark :  
Hoshizaki Deutschland :  
Hoshizaki France :  
Hoshizaki Iberia :  
Hoshizaki Italia :  
Hoshizaki Middle East :

info@hoshizaki.be  
info@hoshizaki.dk  
info@hoshizaki.de  
info@hoshizaki.fr  
info@hoshizaki.es  
info@hoshizaki.it  
sales@hoshizaki.ae

Hoshizaki Netherlands :  
Hoshizaki Norge :  
Hoshizaki Royaume-Uni :  
Hoshizaki Sverige :  
Pays d'exportation :  
Autres pays :

info@hoshizaki.nl  
info@hoshizaki.no  
uksales@hoshizaki.uk  
orderSE@hoshizaki.dk  
sales@hoshizaki.nl  
sales@hoshizaki.nl

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)