



HOSHIZAKI

FM-60KE-HC

Flingismaskin med inbyggd magasin. Magasinkapacitet 65kg/24tim.

TILLGÄNGLIGA MODELLER


☒ FM-60KE-HC

Alternativ cubelet-is modell: CM-50KE-HC



Modellbeteckning

FM - 60 KE - HC

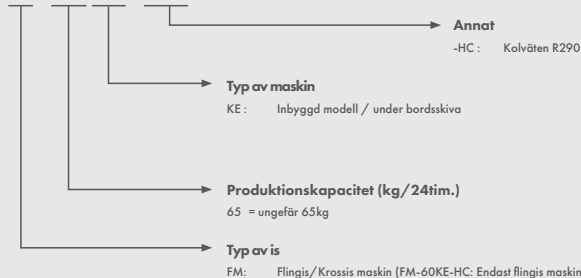

Magasinkapacitet 18kg



Hoshizaki flingis har ett förhållande is till vatten på 75 % is och har en motsvarande bra kyleffekt.

Flingis är:

- En mycket mångsidig form av is, som är lämplig för ett brett spektrum av applikationer. Hoshizakis flingis har egenskapen att t.ex. färsk fisk och kött kommer att få en mindre viktminskning/nedgång, vilket sker naturligt i samband med användning av ventilerad kyla. Isen hjälper till att återfukta maten, samt bevara deras fastigheter och därmed även deras kommersiella värde.

| MODELL | Kylsystem | Produktionskapacitet per 24tim. Luft 10°C Vatten 10°C (kg) | Magasinkapacitet (kg) | Elslutning | Elektrisk skyddsströmbrytare (A) | Elförbrukning effektfaktor 80% (W) | Vattenförbrukning liter m ³ /24tim. @10°C/10°C |
|------------|-----------|--|-----------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------|---|
| FM-60KE-HC | Luftkyld | 65 | 18 | 220-240V/50Hz | 6 | 270 | 0.065 |

TEKNISKA CERTIFIERINGAR



Använder naturligt köldmedie R290, som är ett energieffektivt och hållbart köldmedium med en GWP på 3.



PRODUKTSERIE: FM
VARUNUMMER: F161

Denna Hoshizaki FM-60KE-HC är en fristående flingismaskin som producerar upp till 65 kg högkvalitativ flingis per 24 timmar. Hoshizaki ismaskiner genererar granulär is av hög kvalitet, till exempel flingis. Den lätta konsistensen hos granulerad is har en snabb kylningseffekt och skapar en miljö med jämna temperaturer utan att orsaka obehagliga frysrännskador. Det är därför Hoshizaki Flake ice är mycket populär och anses vara det idealiska materialet för att förbereda och skicka attraktiva matdisplayer. För flingis är extruderingshuvudet utrustat med breda kanaler och flerbladiga skärare.

Material

Utsidan är tillverkad av rostfritt stål och den slutna vattenkretsen ger maximalt skydd mot alla typer av föroreningar under hela isproduktionsprocessen. Alla maskiner från Hoshizaki är lätta att använda, rengöra och underhålla.

Unik teknik

FM-serien har ett arbetstidsbaserat utbytessystem som kan övervakas med en intuitiv kontrolldisplay för förebyggande underhåll. Hoshizaki var först med att införa en automatiserad sköljcykel för vattenkretsar, för att undvika att skadliga mineralrester täpper till hydraulsystemet och för att bibehålla bästa sanitära förhållanden.

Smart design

Liksom alla Hoshizaki ismaskiner är FM-60KE-HC utformad för att hålla länge och levereras med smarta designtillägg. Flaker använder kolgratitbussningar i stället för konventionella kullager gör att maskinen kan arbeta helt utan fett. Här förhindrar absaknaden av rörliga delar slitage, medan de vattensmorda lagren skyddar systemet från obehaglig förkalkning och bakteriell kontaminering.

Perfekt passform

Med ytermått B x D x H på 498 x 570 x 697 mm är FM-60KE-HC kompakt och passar perfekt i små utrymmen.



KOMMERSIELL GARANTI FÖR TILLVERKNINGSFEL

DELAR **2** ÅR ARBETE **2** ÅR

YTRE YTA

Rostfritt stål,
Galvaniserat stål (baksida)

Köldmedie: R290 / 50g

ANVÄNDARVILLKOR OCH BEGRÄNSNINGAR

- Omgivningstemperatur: 5°C / 40°C
- Vattnets temperaturområde: 5°C / 35°C
- Vattentryck: 0.5 bar min. / 8 bar max.
- Spänning: 1/220 -240V/50Hz

Besök vår webbplats för mer information
www.hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Europe B.V. förbehåller sig rätten att förändra produkterna och deras specifikationer utan föregående meddelande.

Hoshizaki Sverige
Box 5157
200 71 Malmö
Sverige

T. +46 108 84 87 47
orderSE@hoshizaki.dk
www.hoshizaki.dk




HOSHIZAKI

LEADING NATURALLY

FM-60KE-HC

Flingismaskin med inbyggd magasin.
Magasinkapacitet 65kg/24tim.

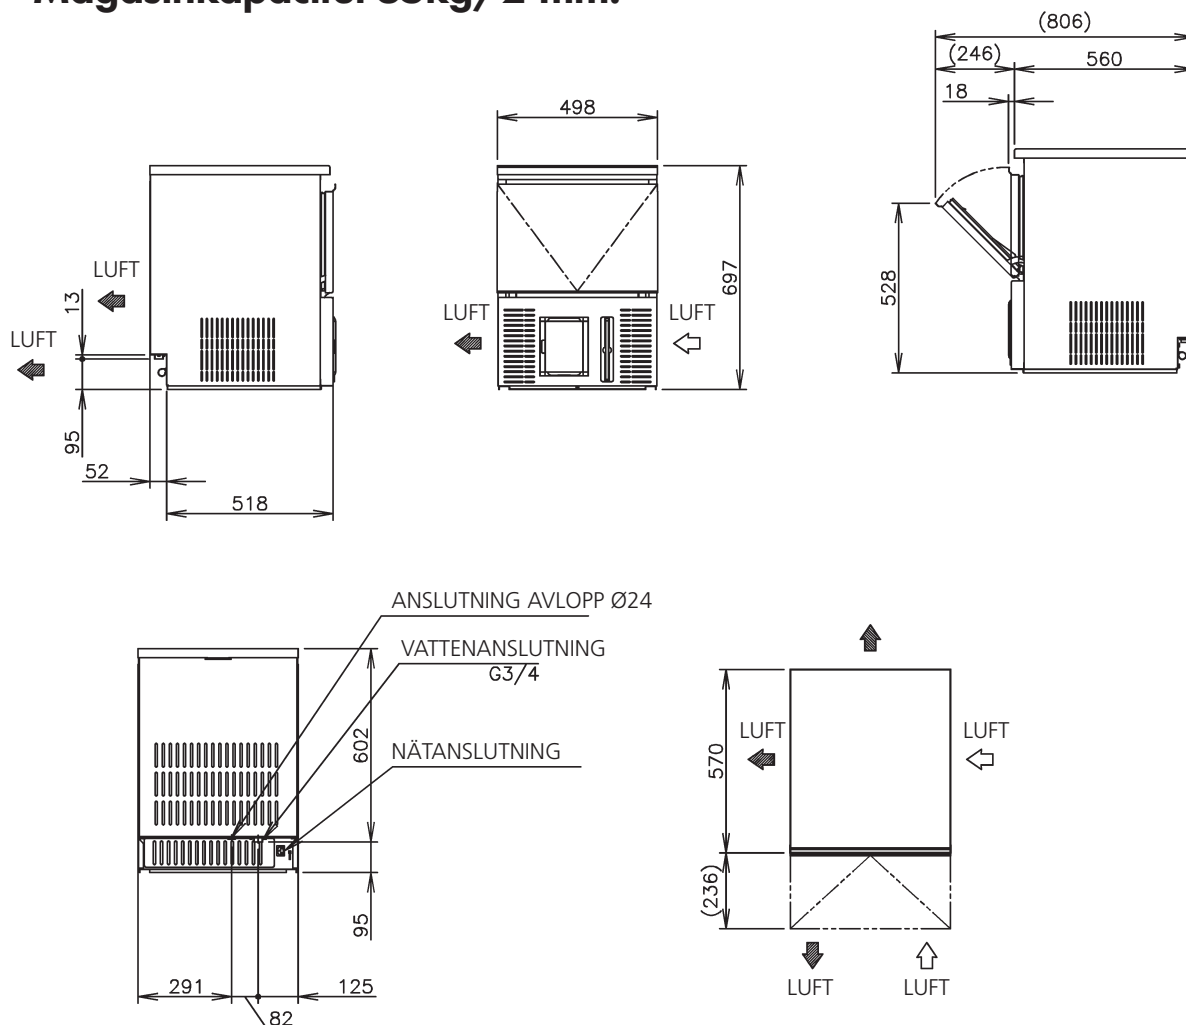

FRAKTSPECIFIKATIONER

| MODELL | Utrustningens nettomått | | Mått i förpackning | | |
|------------|-------------------------|----------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| | B x D x H (mm) | Nettovikt (kg) | B x D x H (mm) | Bruttovikt (kg) | Volym (m ³) |
| FM-60KE-HC | 498 x 570 x 697 | 49 | 595 x 680 x 873 | 58 | 0.35 |

TILLBEHÖR

- Iskylffel
- Monteringsbeslag
- Ben (ingår ej)



Hoshizaki Belgien:
Hoshizaki Danmark:
Hoshizaki Tyskland:
Hoshizaki Frankrike:
Hoshizaki Iberiska halvön:
Hoshizaki Italien:
Hoshizaki Mellanöstern:

info@hoshizaki.be
info@hoshizaki.dk
info@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
info@hoshizaki.it
sales@hoshizaki.ae

Hoshizaki Nederländerna:
Hoshizaki Norge:
Hoshizaki Storbritannien:
Hoshizaki Sverige:
Exportländer:
Övriga länder:

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.no
uksales@hoshizaki.uk
orderSE@hoshizaki.dk
sales@hoshizaki.nl
sales@hoshizaki.nl

www.hoshizaki-europe.com